SOLENO
LA MAÎTRISE DURABLE DE L'EAU

Fiche d'installation
MANCHON POLYSEAL DE MARMAC

ÉTAPES

1. Une fois les tuyaux à raccorder placés côte-à-côte, s'assurer que les surfaces et le joint sont propres et secs. Vérifier que les 2 côtés du manchon et des colliers de compression ne présentent pas de dommage.

2. Positionner le manchon sous les tuyaux de manière que les colliers de compression soient alignés avec le fond des ondulations, et la bande centrale, avec le joint.

3. Retirer la pellicule protectrice principale du côté mastic du manchon, en laissant en place la petite pellicule protectrice de la section de recouvrement.

4. En maintenant le raccord droit et tendu, l'appliquer sur le tuyau en commençant par l'extrémité arrière. Terminer en superposant avec l'extrémité munie de la section de recouvrement.

5. Attacher les têtes de collets et les resserrer jusqu'à ce que les colliers de serrage soient bien ajustés et enfoncés dans les creux des ondulations. Commencer par les colliers extérieurs en laissant celui du milieu pour la fin.

6. Retirer la pellicule protectrice du rabat de fermeture et, tout en gardant le matériel tendu, recouvrir la partie exposée des colliers de compression.

7. Appuyer et lisser le rabat de fermeture pour réduire les plis, en s'assurant que l'intégralité du mastic soit en contact avec la zone de travail.

8. Procéder au remblayage de l'assemblage conformément aux plans et devis

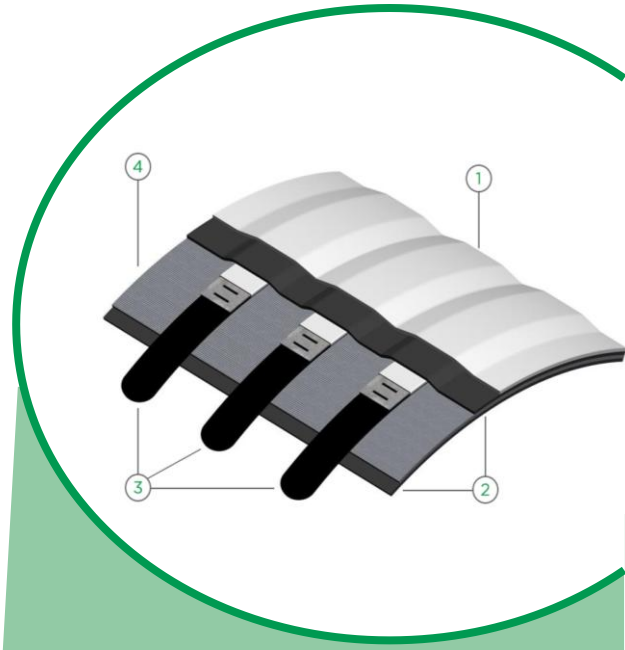

1. PEHD laminé-croisé
2. Scellant en mastic caoutchouté
3. Colliers de compression
4. Renfort en polypropylène tissé

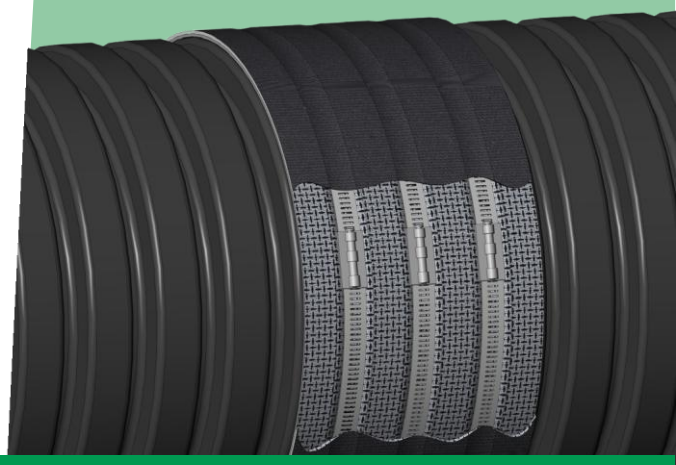

**Les images sont présentées à titre indicatif seulement.*