Galaxy

SOLENO
LA MAÎTRISE DURABLE DE L'EAU



EZ TEE - GUIDE D'INSTALLATION

ÉTAPE #1



Faites fonctionner la perceuse en marche avant puis en marche arrière pour éviter le recul et obtenir une coupe plus lisse. Ébavurez les bords après le perçage, si nécessaire.

ÉTAPE #2

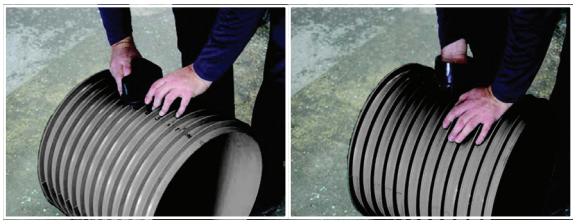

Insérez le manchon en caoutchouc de l'EZ Tee en veillant à ce que les nervures soient bien appuyées contre les parois intérieure et extérieure de la conduite principale.

ÉTAPE #3



Lubrifiez l'extérieur de la section de PVC ainsi que l'intérieur du manchon de caoutchouc. Insérez ensuite la section de PVC dans le manchon de caoutchouc en alignant les lignes de repère.

ÉTAPE #4



Pour éviter tout dommage, enfoncez la section de PVC dans le manchon de caoutchouc à l'aide d'un bloc de bois jusqu'à la ligne d'insertion maximale.

ÉTAPE #5

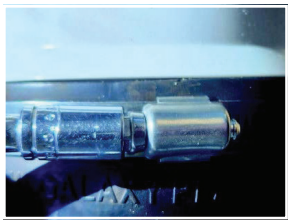

Serrez le collier de serrage en acier inoxydable pour compléter l'installation de la sellette EZ Tee.



DIM. SELLETTE		DIA. PERÇAGE	
POUCES	MM	POUCES	MM
4"	100	4-1/2"	114.3
6"	150	6-1/2"	165.1
8"	200	8-3/4"	222.3
10"	250	10-7/8"	276.2
12"	300	12-7/8"	327.0
15"	375	15-13/16"	401.9

Pour plus d'information sur nos produits et services, veuillez visiter notre site:

soleno.com